

playmobil®

6146



WARNING:
CHOKING HAZARD


Small parts. Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"




Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important: Please keep these instructions for future reference!
Documents importants, à conserver soigneusement!
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!

1

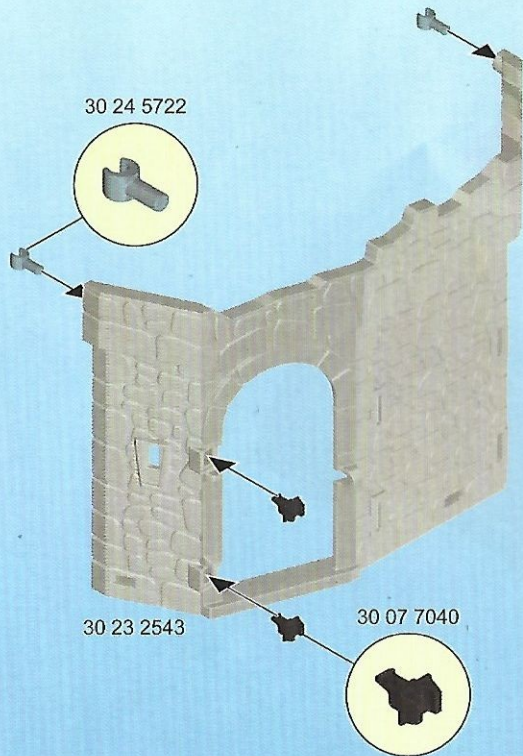


2

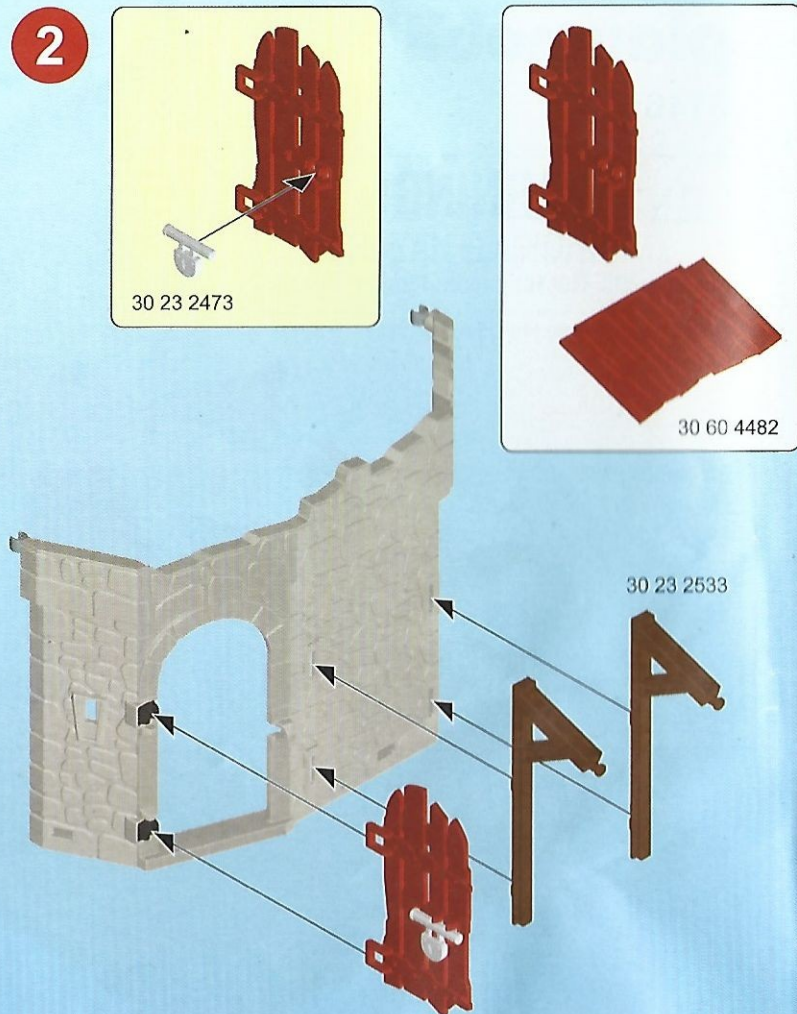


3

30 23 2483




30 07 9190



30 24 7510

30 67 6012

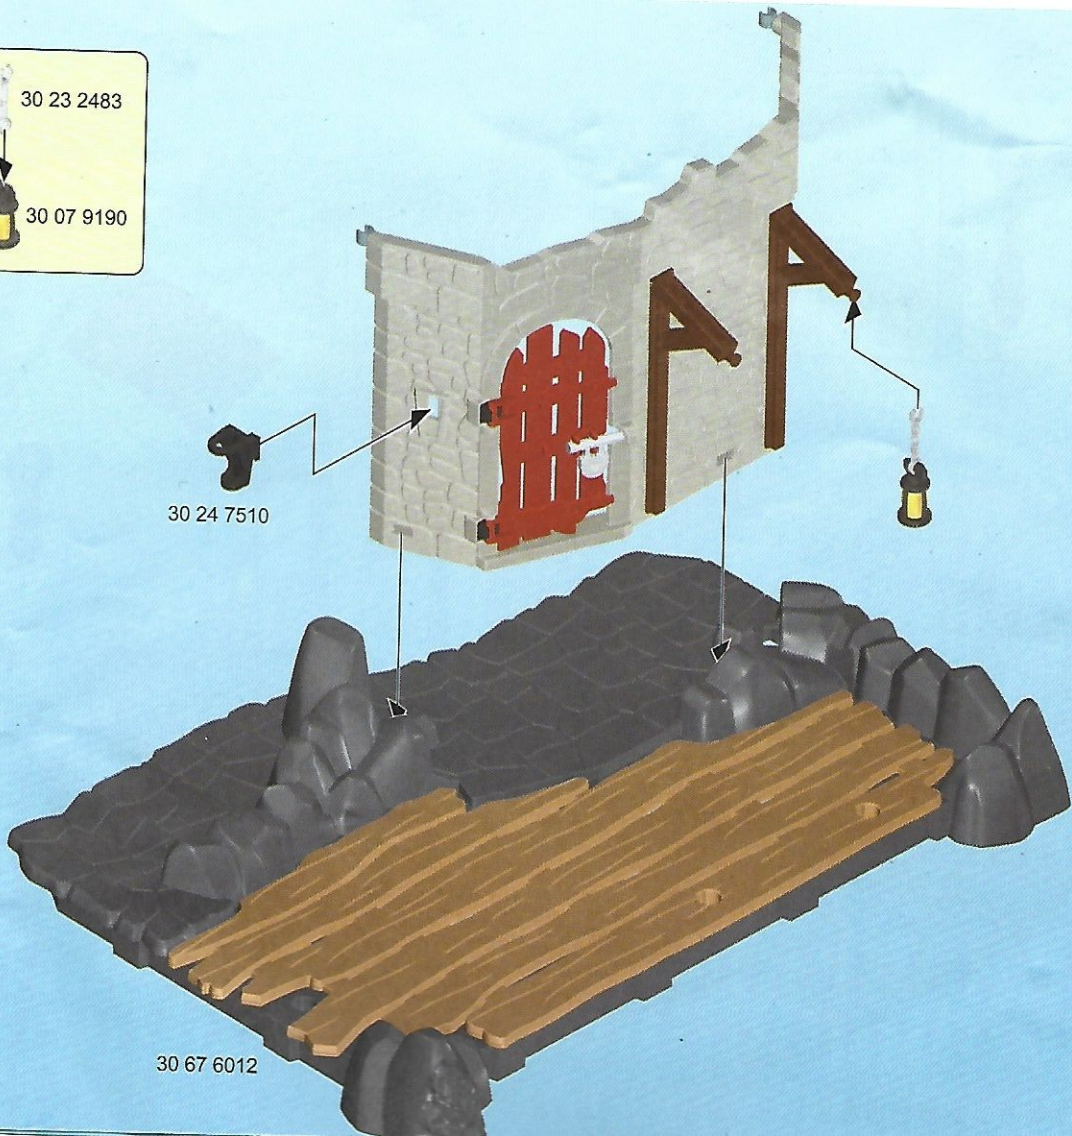

4

2x

30 23 2493




30 23 2523

30 25 6163




30 23 0382

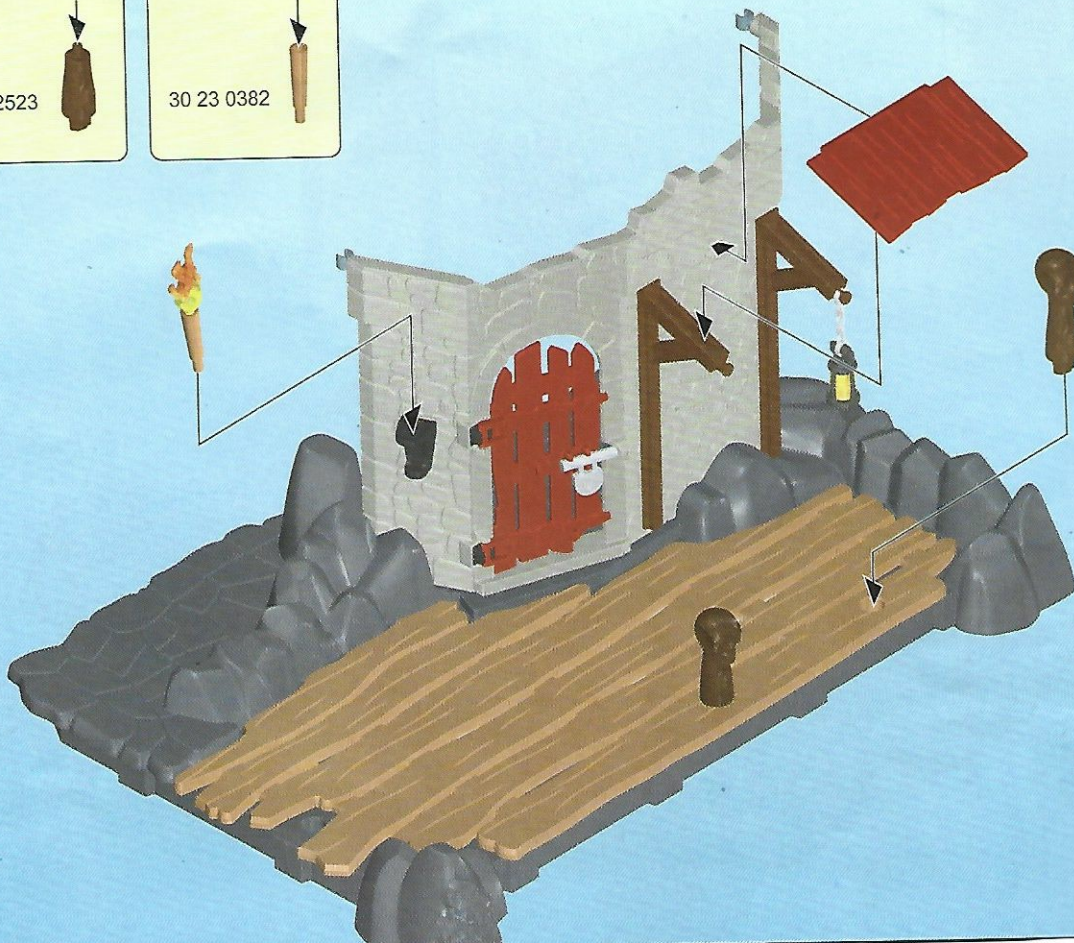

5


30 21 9240

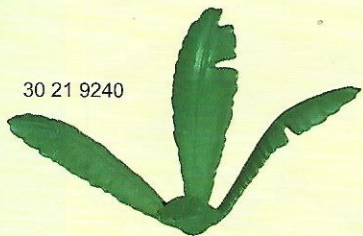

30 27 6980



30 21 9230

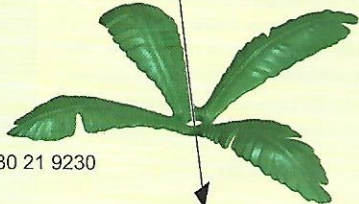

30 25 9280




30 24 1782

30 63 9174




1

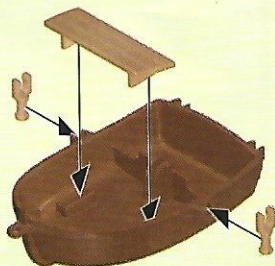

30 23 2453

30 20 5152

2

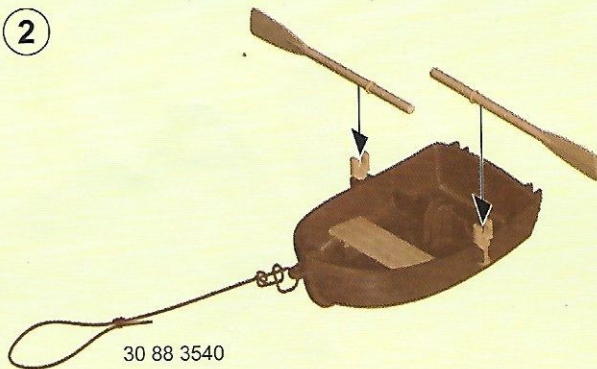

30 88 3540



30 51 9780

(D A CH L B) **ACHTUNG!** Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

(USA GB CDN M IRL) **WARNING!** Only to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision.

(F CDN B L CH) **ATTENTION!** À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte.

(E MEX) **ADVERTENCIA!** Utilizar sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia de un adulto.

(NL B) **WAARSCHUWING!** Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenen.

(I CH) **AVVERTENZA!** Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto.

(P) **ATENÇÃO!** Só utilizar em água onde a criança tenha pé e sob vigilância de adultos.

(DK) **ADVARSEL!** Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde.

(N) **ADVARSEL!** Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn.

(S FIN) **VARNING!** Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen.

(FIN) **VAROITUS!** Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa vedessä, jossa lapsi ylettyä pohjaan.

(H) **FIGYELMEZTETÉS!** Csak a gyermek magasságához képest biztonságos sekély vízben és felnőtt felügyelete mellett szabad használni!

(CZ) **UPOZORNĚNÍ!** Používat pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem dospělé osoby.

(EST) **HOIATUS!** Kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all vees, kus laps ulatub jälgadega põhja.

(LV) **BRĪDINĀJUMS!** Lietot tikai seklā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā.

(LT) **ĮSPĖJIMAS!** Naudoti tik vaikui tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusiųsiems.

(SLO) **OPOZORILO!** Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe.

(SK) **UPOZORNENIE!** Používať len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom dospelšej osoby.

(PL) **OSTRZEŻENIE!** Do używania jedynie w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami oraz pod nadzorem osoby dorosłej.

(TR CY) **DIKKATI!** Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın.

(GR CY) **Προειδοποίηση!** Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και υπό την επίβλεψη ενηλίκου.


(RO) **AVERTISMENT!** A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere.

(BG) **Внимание!** Да се използва само във вода, която е дълбока до нормалния ръст на детето, и под надзора на възрастен.


(HR) **Внимание!** Koristiti samo u plitkoj vodi pod nadzorom odraslih.

(CN) **警告!** 可供孩子在水中使用，但必须在有人监护的情况下。


1

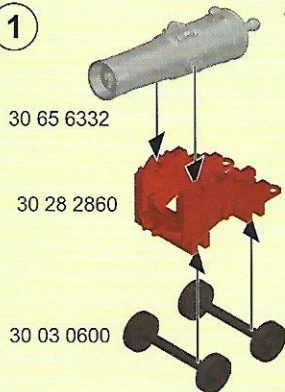

2

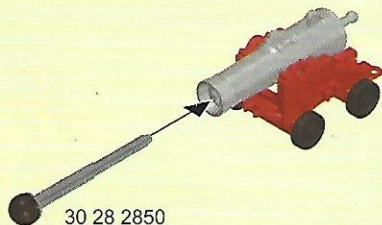

30 46 4670

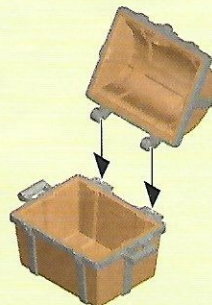

30 46 5300

30 83 0360



30 24 2680

D A CH L B **ACHTUNG!** Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

USA GB CDN M IRL **WARNING!** Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

F CDN B L CH **ATTENTION!** Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage

E MEX **¡ADVERTENCIA!** Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No apuntar a los ojos ni a la cara.

NL B **WAARSCHUWING!** Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

I CH **AVVERTENZA!** Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

P **ATENÇÃO!** Usar apenas os projécteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

DK **ADVARSEL!** Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

N **ADVARSEL!** Benytt kun PLAYMOBIL prosjektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

S FIN **VARNING!** Använd endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Sikta inte mot ögon eller ansikte.

FIN **VAROITUS!** Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

H **FIGYELMEZTÉS.** Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Tilos szemre vagy arcra célozni.

CZ **UPOZORNĚNÍ!** Používejte pouze střely PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Nemířte na oči nebo na obličej!

EST **HOIATUS!** Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

LV **BRĪDĪNĀJUMS!** Izmantot tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

LT **ISPĖJIMAS!** Naudokite tik pridėdamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

ŠLO **OPOZORILO!** Uporabljajte le priložene PLAYMOBIL-ove krogle. Ne merite v oči ali obraz.

SK **UPOZORNENIE!** Používajte len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemieriť do oči alebo do tváre.

PL **OSTRZEŻENIE!** Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

TR CY **DIKKAT!** Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.

GR CY **Προειδοποίηση!** Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη μην γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.

RO **AVERTISMENT!** Se folosesc doar proiectilele incluse PLAYMOBIL. Nu se țintește în ochi sau în față.

BG **Внимание!** Използвайте само приложени PLAYMOBIL снаряди. Не насочвайте към очите и лицето.

HR **UPOZORENJE!** Upotrijebiti samo od strane PLAYMOBIL-a isporučene projektili. Ne ciljati u oči ili lice.

CN **警告!** 仅能用PLAYMOBIL的炮弹。禁止瞄准眼睛或脸。请勿瞄准眼睛或脸。

30 21 3142



30 06 3930



30 23 2443

30 00 5762

30 23 1182




2x 30 22 2470



30 13 1130

2x 30 27 4270

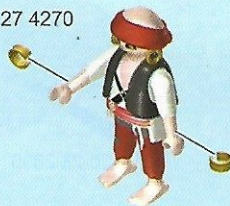

30 00 5772



30 72 6542



30 67 1790



30 27 8420



30 23 2463



30 06 6070



30 29 5620



30 29 4680



30 23 9810



30 09 5650



30 65 0220



30 03 0840



30 02 3029



2x 30 09 5440



2x 30 08 4810



30 09 6420



30 20 9040

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounce: pläy-mö-beel



© 2014 geobra Brandstätter GmbH & Co.KG

Brandstätterstr. 2-10

90513 Zirndorf, Germany.

No. 30 82 7693 09.14 / 01.16

www.playmobil.com